

VP

Вакуумный клапан безопасности



Описание

- Клапан обеспечивает сохранение вакуума при использовании нескольких присосок и выходе из строя одной из них;
- Клапан устанавливается между генератором вакуума и вакуумным захватом. Если при создании вакуума присоска не прижата к объекту, или прижата только частично, клапан автоматически перекрывает поступление воздуха в общую линию вакуума;
- Встроенная пружина, возможен монтаж клапана в любом положении;
- Разнообразие вариантов и размеров под любые применения;
- Встроенный фильтр предотвращающий засорение

Система обозначений

Серия		- -		Резьба со стороны присоски	
VP				B05M наружная резьба M5x0,8	
				B05F внутренняя резьба M5x0,8	
				B18M наружная резьба G1/8	
				B18F внутренняя резьба G1/8	
Типоразмер				Резьба со стороны генератора вакуума	
03	диаметр отверстия 0,3 мм			A05M наружная резьба M5x0,8	
05	диаметр отверстия 0,5 мм			A05F внутренняя резьба M5x0,8	
07	диаметр отверстия 0,7 мм			A18M наружная резьба G1/8	
10	диаметр отверстия 1 мм			A18F внутренняя резьба G1/8	


Пример заказа: серия VP, типоразмер 05 (диаметр отверстия 0,5 мм), наружная резьба G1/8
Код заказа: **VP05-A18M-B18M**

Технические характеристики

Диаметр отверстия, мм	0,3	0,5	0,7	1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Рабочее давление, бар	-1...0			
Минимальный номинальный расход, л/мин	3	5	8	16
Степень фильтрации, мкм	40			
Масса, г	10	10	20	20
Рабочая температура, °C	0 ... +60			

Основные размеры

Источник вакуума

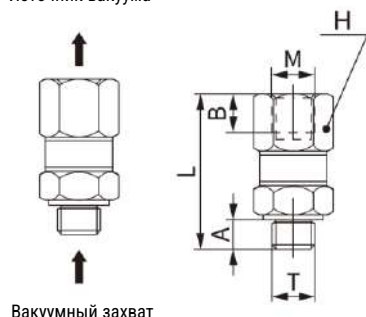

Вакуумный захват


Клапан безопасности	M	T	L	A	B	HF	Масса, г
VP03-A05F-B05M	M5x0,8	M5x0,8	18,1	3,4	4,5	8	6
VP05-A05F-B05M							
VP07-A05F-B05M							
VP05-A18F-B18M	G1/8	G1/8	27,6	5,1	8	13	23
VP07-A18F-B18M							
VP10-A18F-B18M							

Основные размеры

Источник вакуума




Вакуумный захват

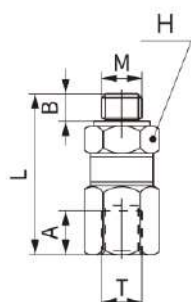


Клапан безопасности	M	T	L	A	B	HF	Масса, г
VP03-A05M-B05F	M5x0,8	M5x0,8	20	3,4	5,5	8	7
VP05-A05M-B05F							
VP07-A05M-B05F							
VP05-A18M-B18F	G1/8	G1/8	28,5	5,1	8	13	24
VP07-A18M-B18F							
VP10-A18M-B18F							

Источник вакуума

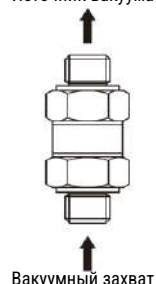


Вакуумный захват

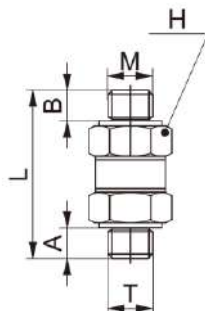


Клапан безопасности	M	T	L	A	B	HF	Масса, г
VP03-A05M-B05M	M5x0,8	M5x0,8	18,8	3,4	3,4	8	6
VP05-A05M-B05M							
VP07-A05M-B05M							
VP05-A18M-B18M	G1/8	G1/8	26,2	5,1	5,1	13	22
VP07-A18M-B18M							
VP10-A18M-B18M							

Источник вакуума

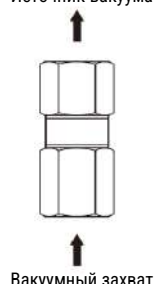

Вакуумный захват

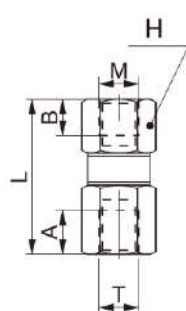

Клапан безопасности	M	T	L	A	B	HF	Масса, г
VP03-A05F-B05F	M5x0,8	M5x0,8	19,3	5,5	5,5	8	7
VP05-A05F-B05F							
VP07-A05F-B05F							
VP05-A18F-B18F	G1/8	G1/8	30	8	8	13	24
VP07-A18F-B18F							
VP10-A18F-B18F							